


Bedienung der Thermensteuerung:

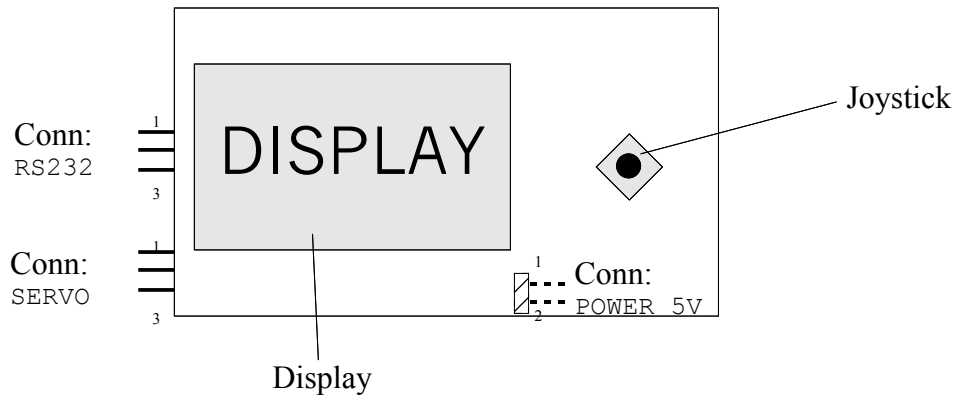


Anschlüsse:

RS232	SERVO	POWER (Rückseite)
Pin1: TX Pin2: RX Pin3: GND	Pin1: GND Pin2: VDD Pin3: Signal	Pin1: VDD (5V) Pin2: GND

Joystick:

- Links: Zurück
- Rechts: Weiter
- Hoch: Nächster Wert
- Runter: Vorheriger Wert
- Mitte: Bestätigen/Auswählen

Menü:

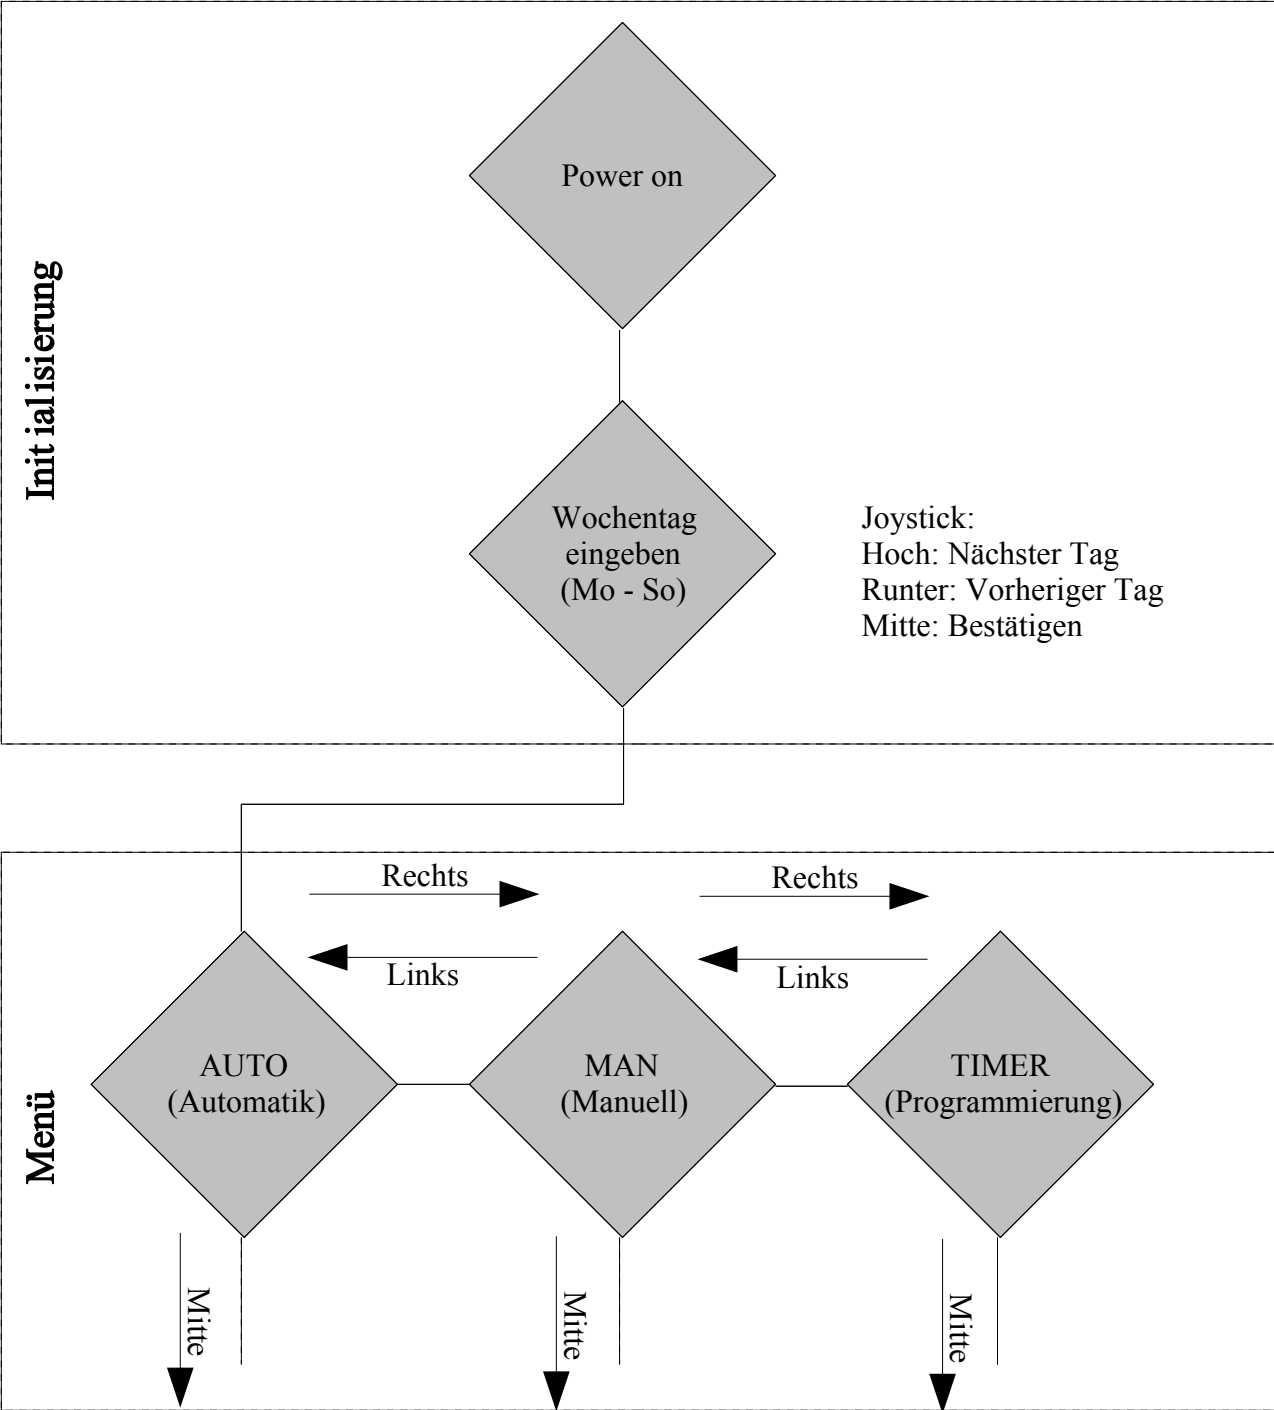

Automatik (Menü AUTO):

Die Automatik zeigt den momentanen Status der Heizung an:

- Wochentag (1 = Montag, 7 = Sonntag)
- Uhrzeit (HHxMM)
- Wert der Heizung (0 – 15)
- Momentane Raumtemperatur (in °C)

Wird ein programmierter Timer ausgelöst, wird dessen Wert für die Heizung eingestellt. Der Modus kann mit der linken Taste des Joysticks abgebrochen werden.

Manuelle Einstellung (Menü MAN):

Die manuelle Einstellung wird über die Tasten Hoch und Runter eingestellt. Um wieder in das Hauptmenü zu kommen drückt man die linke Joystick-Taste.

Programmierung (Menü TIMER):

Das Timermenü lässt zum einen das Auslesen der Konfiguration sowie das Einstellen von bis zu 30 Timern zu. Zu Beginn des Menüs befindet man sich im Auslesemodus. Durch die Tasten Hoch und Runter kann man durch die verschiedenen Timerpositionen navigieren.

Um wieder in das Hauptmenü zu kommen drückt man die linke Joystick-Taste.

Um den ausgewählten Timer zu bearbeiten wird die mittlere Joystick-Taste zum Bestätigen verwendet. Vor jeder Einstellungsmöglichkeit wird angegeben, welche Einstellung Sie vornehmen. Um mit der Eingabe fortzufahren bitte mit der rechten Joystick-Taste bestätigen. Um den Wert zu übernehmen bestätigen Sie bitte mit der mittleren Joystick-Taste.

Es werden auf diese Weise Tag (Mo-So, Wochenende, Wochentags), Uhrzeit und die Einstellung an der Heizung vorgenommen. Zum Schluss wird die Einstellung nochmals angezeigt.

Um wieder in das Hauptmenü zu kommen drückt man die linke Joystick-Taste.